LIXIL

テグランネオ タイル編(現場張り仕様)

取付説明書

- ●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未 然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の おそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

アポイント

- ●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する おそれのある内容を示しています。
- *
- ●取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- ●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

∅ 補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

<仕上げ材 (タイル) 施工のご注意>

▲警告

●モルタルにてタイル張りする「モルタル張り工法」は絶対に行なわないでください。はく離や脱落してケガに至るおそれがあります。またヒビ割れが発生することにより、躯体内部に雨水が浸入して躯体を劣化させるおそれがあります。

⚠ 注意

- ●本工事は、専用乾式下地に専用タイルを専用接着剤で張付ける「接着剤張り工法」を採用しています。この工法以外では仕上げ材施工を行なわないでください。
- ●取付説明書の順序通りに施工してください。所定の性能が得られないだけでなく、はく離や脱落してケガに至る場合があります。

♬ポイント

- ●正しく施工していただくため、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●施工にあたっては、必ず使用する材料に付属する注意書きや取付説明書にしたがってください。
- ●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

1. 梱包明細表

はるかベタイル形状一覧 ※寸法は目地共寸法です。


商品名	標準平ユニット	出隅用平ユニット	小口面ユニット
寂雅楽(さびうた)Ⅱ 目地幅 縦:2mm 横:2.5mm	330	330	330
細割ボーダー (標準割面) 目地幅 縦:2mm 横:2.1mm	E0E	E0E 5.	80E 23.
サイモン 目地幅 縦:2mm 横:2.5mm	0000	300	300
セラヴィオR 目地幅 縦:3mm 横:3mm	000	3000	00E 2A.5
エクセンシア 目地幅 縦:2mm 横:2mm	051	031	150
ルミノス 目地幅 縦:3mm 横:3mm	00E		

施工部材形状一覧


商品名	外装用弾性接着剤(V1LT)	接着剤用アダプターノズルセット	3mmクシ目へラ
材質	変成シリコーン系 1kgアルミパック	PE	PE
形状			Land Control of the C
商品名	3mmクシ目コテ	ジョイントテープ(幅100)	タイル用切断刃(105F)
材質	ステンレス	ブチルゴム系	直径: <i>ф</i> 105
形状	A Comment of the Comm	100	0

小口面の仕上げについて 【小口面 見切り納まり】


【小口面 タイル納まり】

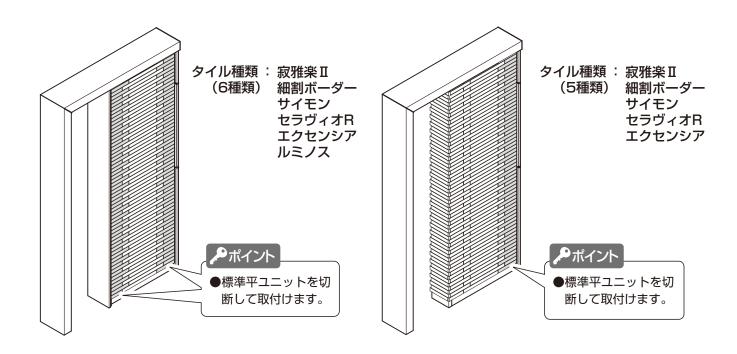

2. 施工フロー

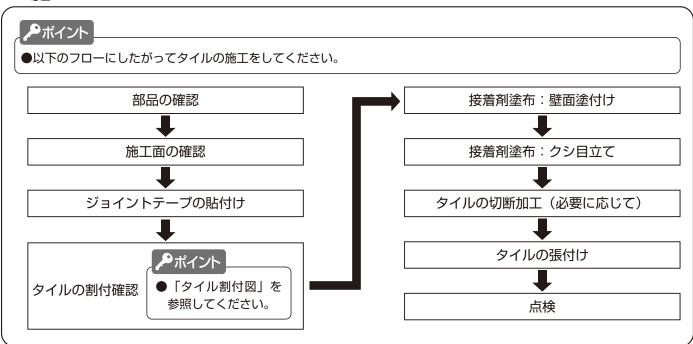


3. 施工面の確認

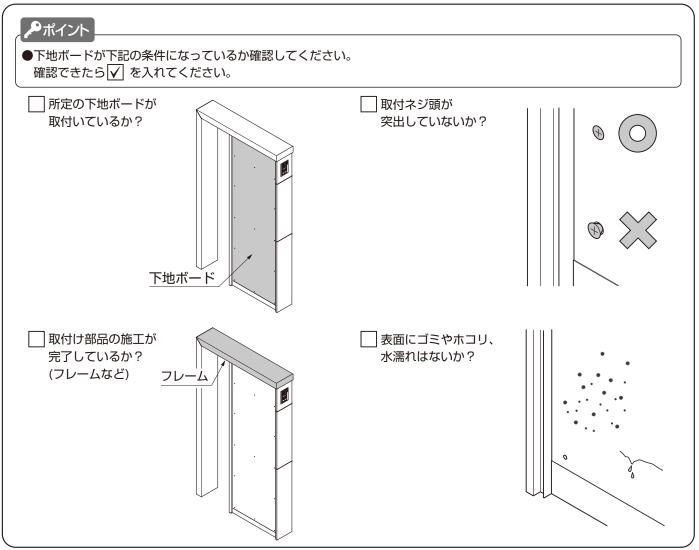

4. ジョイントテープの貼付け




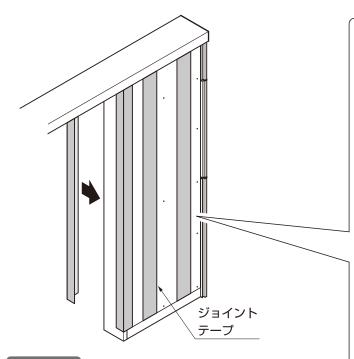


ルポイント


●貼付けの際は、シワや ●テープ同士を重ねて貼 空気が入らないように してください。

付けしないでください。

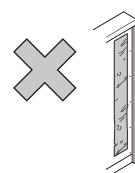

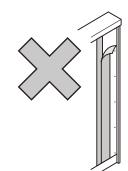

●下地ボードからはみ出 さないように貼付けて ください。




補足

●あらかじめ高さに合わせてカットしておくと作業しや すいです。

表4-1 テープ必要数量一覧

2() ,	~~~~~ JU			
小口面	100mm幅			
小口田	必要長さ	カット長さと枚数		
見切り納まり	5.2m	1275mm×4枚		
タイル納まり	7.7m	1275mm×6枚		

----::テープ幅100mm [ジョイントテープ貼付け位置]

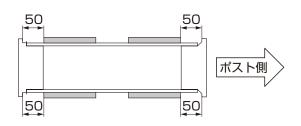





図4-1 小口面 見切り納まり

図4-2 小口面 タイル納まり

①ジョイントテープ裏面の離型紙をはがして、貼付けてください。

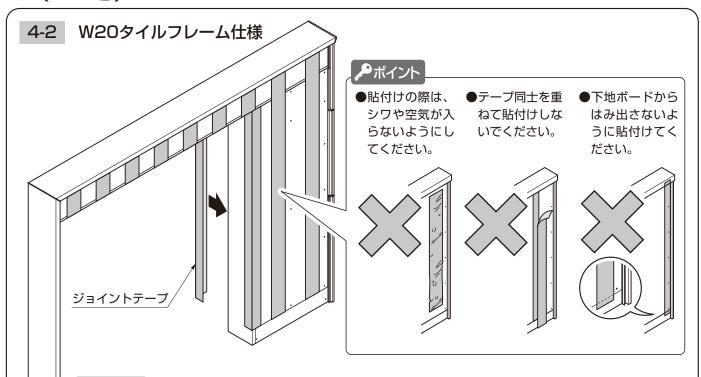

補足

●あらかじめ高さに合わせてカットしておくと作業しやすいです。


表4-2 小口面 見切り納まりの場合

小口面	100mm幅			
小口田	必要長さ	カット長さと枚数		
本体~タイルフレーム	5.7m	1400mm×4枚		
タイルフレーム部	1.8m	125mm×14枚		

表4-3 小口面 タイル納まりの場合

小口面	100mm幅			
小口回	必要長さ	カット長さと枚数		
本体~タイルフレーム	5.7m	1400mm×4枚		
本体コーナー部	2.6m	1275mm×2枚		
タイルフレーム部	1.8m	125mm×14枚		

[ジョイントテープ貼付け位置] □□□□ :テープ幅100mm

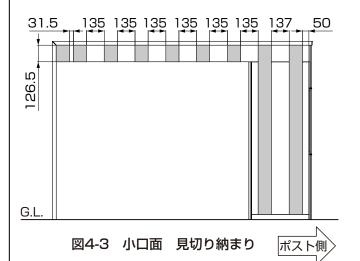

78.5 120 120 120 120 120 120 120 80 30 26. G.L.

図4-4 小口面 タイル納まり ポスト側

①ジョイントテープ裏面の離型紙をはがして、貼付けてください。

5. タイルの張付け

5-1 接着剤、タイル張付け順序の確認

アポイント

●記載されている順番ごとに「接着剤の塗布」「タイルの張付け」を行なってください。

順番	0		2	4		参照ページ
行程	接着剤塗布	$\overline{\zeta}$	接着剤塗布	 接着剤塗布 ——	→[5-3	接着剤塗布」参照(P.9)
1 」作主	タイル張付け	4/	タイル張付け	タイル張付け――	→ [5-5	タイルの張付け」参照(P.11)

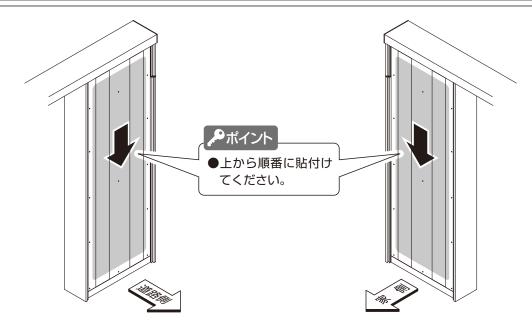
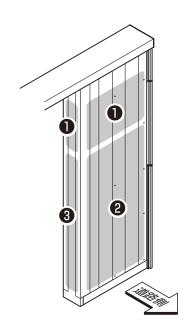


図5-1 小口面 見切り納まり



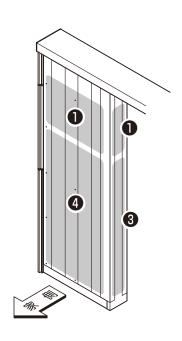



図5-2 小口面 タイル納まり

①接着剤とタイルの張付け順序を確認してください。

5-2 接着剤塗布~タイル張付け・目地直しまでの作業時間


ポイント

- ●接着剤を塗布してからタイルの張付け・目地直しまでの作業は下記の時間内に行なってください。
- ●作業時間は、環境条件により変動する場合があります。
- ●冬季の作業は5℃以上で行なうようにしてください。5℃を下回る環境では接着剤の硬化が遅くなります。

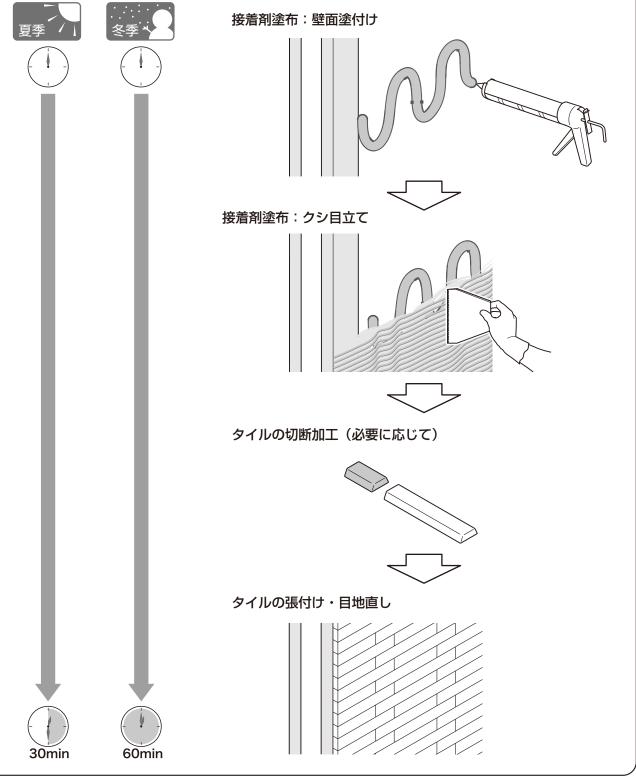

5-3 接着剤塗布

(1) カートリッジガンの準備

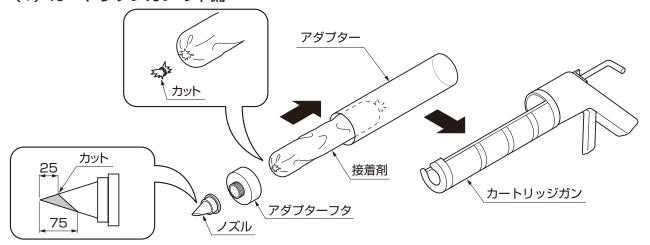

- ①ノズルの先端をカットしてください。(上記寸法は目安です。)
- ②接着剤の先端をカットして、アダプターに挿入し、アダプターフタとノズルをはめてください。
- ③アダプターをカートリッジガンに取付けてください。

(2) 壁面塗付け

<u>▲</u>注意

- ●作業時には、手袋・長袖等を着用して皮膚を保護してください。
- ※本接着剤は体質によっては、まれにかぶれる場合があります。

ポイント

●接着剤塗布からタイルを張付け終えるまでの時間が、指定の作業時間内に納まるよう接着剤塗布の 範囲を区切りながら作業を行なってください。












ポイント

- ●ビード状に塗布してください。
 - ・使用量目安: 0.75㎡/本 (1.5kg/㎡)
- ●ノズルの開口面を壁面に密着させながら 接着剤を塗布してください。






●作業を中断する場合、ノズル先端の接着 剤をふき取り、ビニールテープなどで 覆ってください。

①接着剤を下地ボードに塗布してください。

(3) クシ目立て

ポイント

- ●他部材に接着剤が付着した場合、すぐにふき取ってください。
- ●クシ目はかならず3mmのクシ目へラを使用してください。 3mm以上のクシ目を立てると、接着剤の量が多くなり接着不良の原因となります。

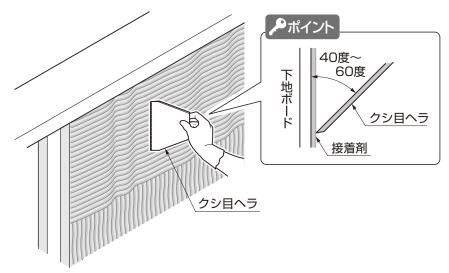

①クシ目へラ(またはクシ目コテ)を使用し、接着剤面をかき取るようにしてクシ目を立ててください。

プポイント

●かき取りはヘラを40度~60度程度に傾けて、下地が透けない程度にかき取ってください。


5-4 タイルの切断加工 ※加工が必要な場合の作業です。

ポイント

●「タイル割付図」も併せて参照してください。

ポイント

●タイル同士の目地幅、他部材とのすき間 (1~2mm)を含め実測してください。

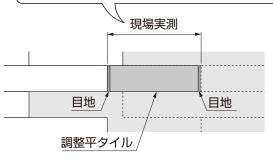

ください。 (水湿しはしません) 切断 養生テープ ※電動丸ノコ 使用の場合

電動グラインダー または電動丸ノコ


₽ポイント

●乾式切断で切断して

①加工が必要な場合はタイルを切断してください。

⚠ 注意

●タイルの切断面は鋭利になっているので触れないでください。ケガをするおそれがあります。

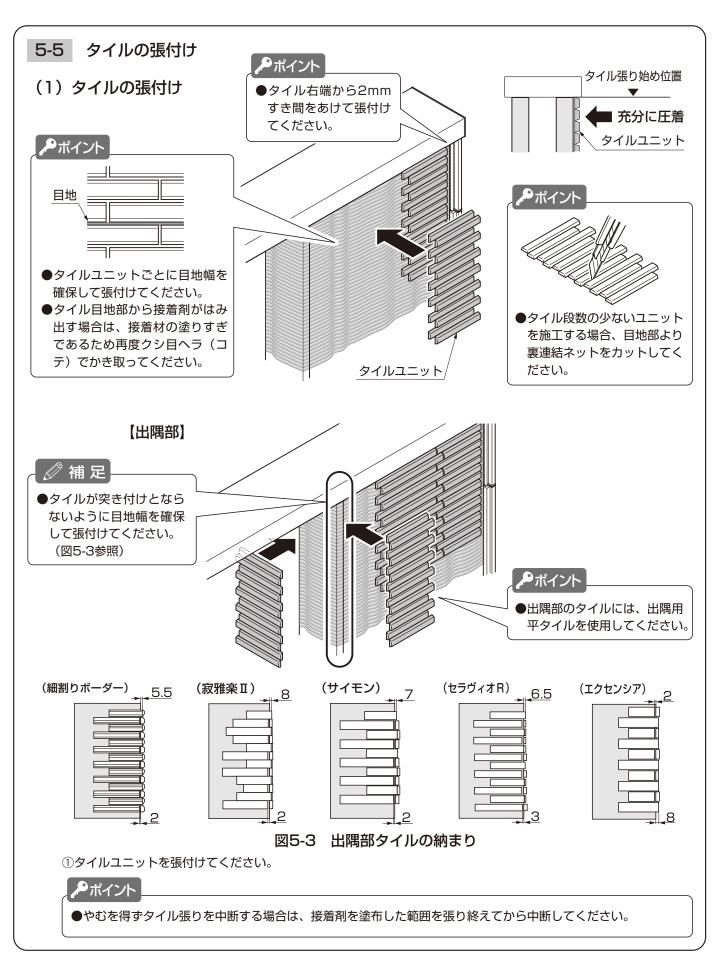

(2) 目地直し


ポイント


●指定の作業時間内で作業を完了させてください。








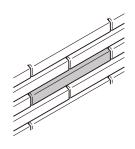

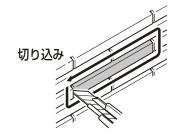

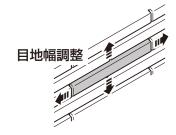


- ①タイル周囲の目地に切り込みを入れてください。
- ②タイルの目地幅を調整してください。

6. 点検・仕上げ

ポイント


- ●接着剤・目地材が硬化後、仕上がりの点検を行なってください。
- ●タイル目地部からの接着剤のはみ出しを除去する

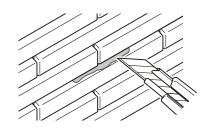

●表面に付着した接着剤を除去する

●表面をキズ付けない

ようにしてください。

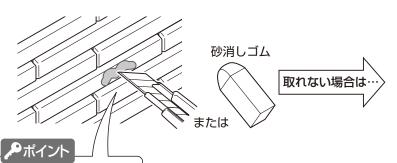

ポイント

- ●他部材に使用する際は、事前に 変色・変質確認をしてください。 ●窓割の取扱いには十分に注意し
- ●溶剤の取扱いには十分に注意してください。



B087_201502A

溶剤

(アセトン・シンナー)

7. タイル割付図


ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)

7-1 寂雅楽Ⅱ


(1) 小口面見切り納まりの場合


【本体部】

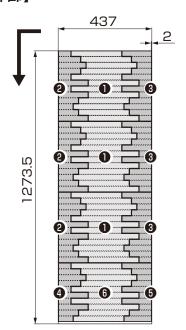

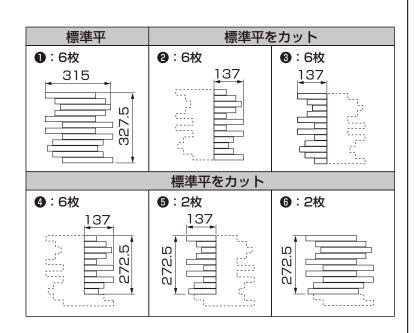

■ : タイル張り方向

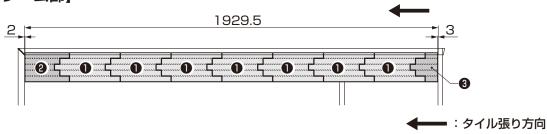

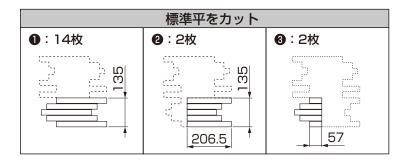


アポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-1 つづき


(2) 小口面タイル納まりの場合

【本体部】

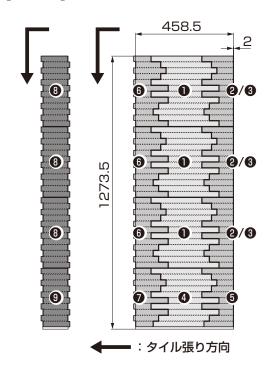

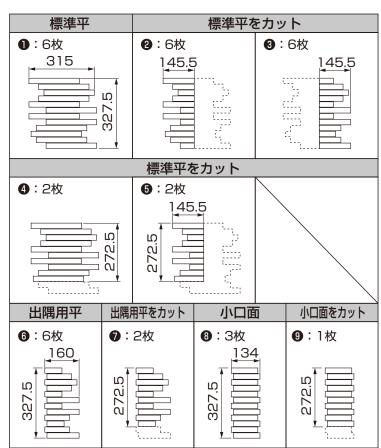

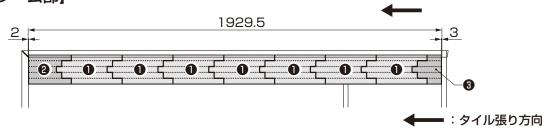

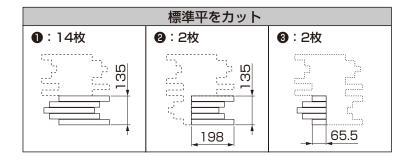


♬ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-2 細割ボーダー


(1) 小口面見切り納まりの場合

【本体部】

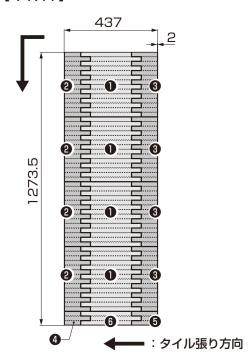

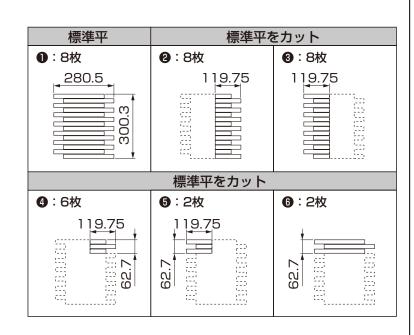

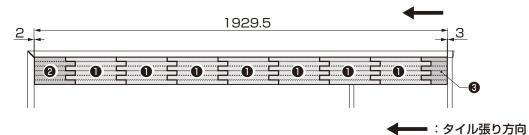

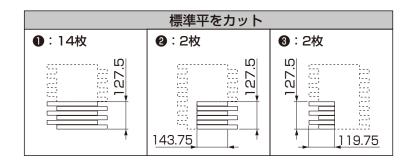


アポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-2 つづき


(2) 小口面タイル納まりの場合

【本体部】

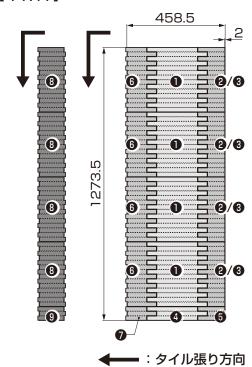

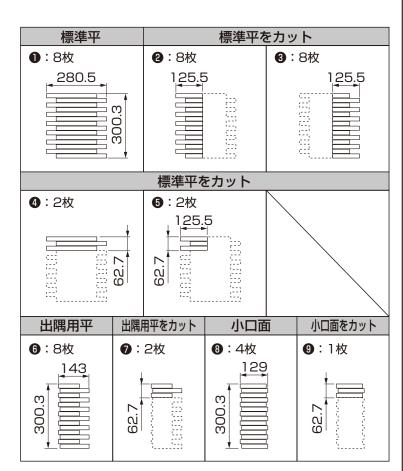

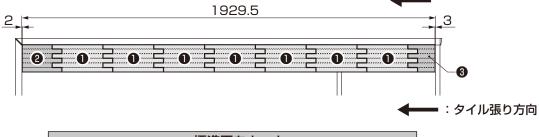

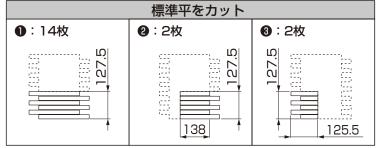


♬ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-3 サイモン


(1) 小口面見切り納まりの場合

【本体部】

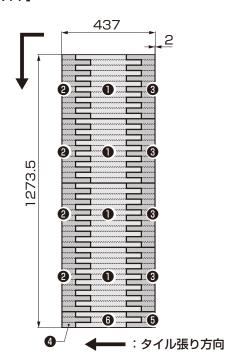

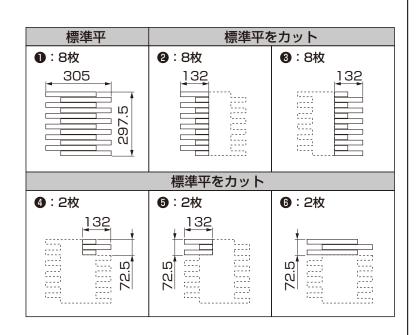

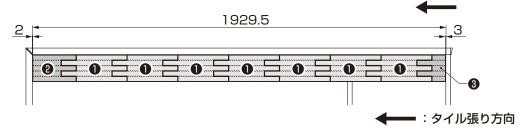

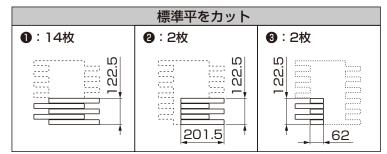



アポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)

7-3 つづき

(2) 小口面タイル納まりの場合

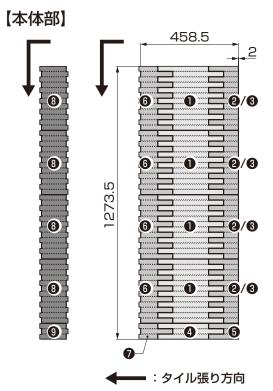

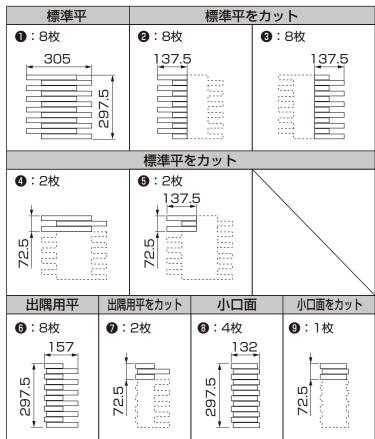

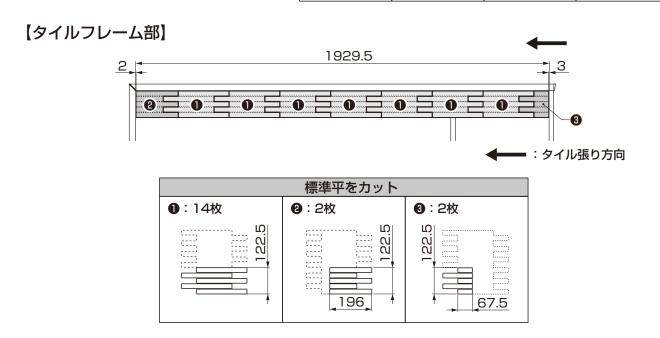


♬ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-4 セラヴィオR


(1) 小口面見切り納まりの場合

【本体部】

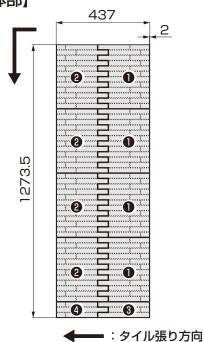

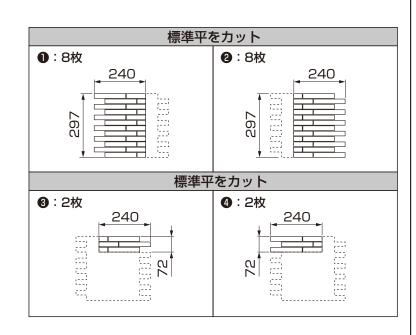

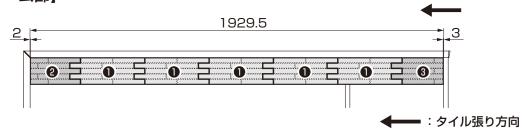

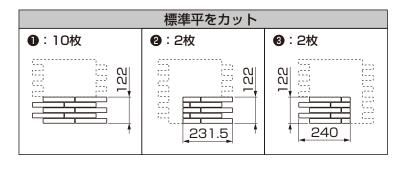


♪ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)


7-4 つづき


(2) 小口面タイル納まりの場合

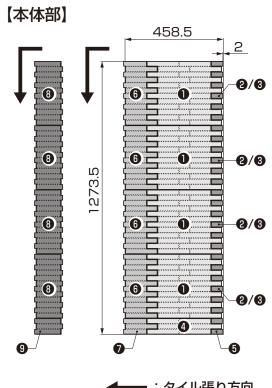

: タイル張り方向

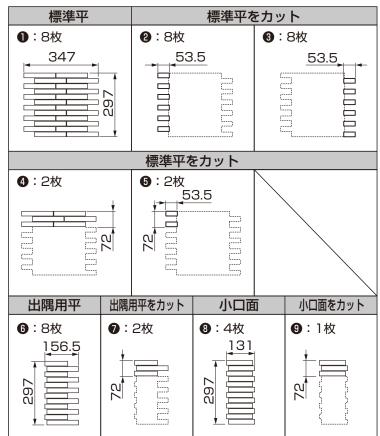

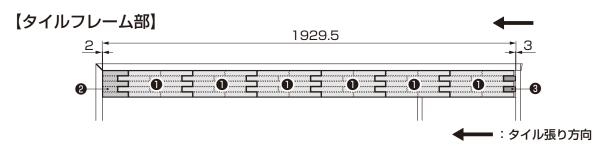

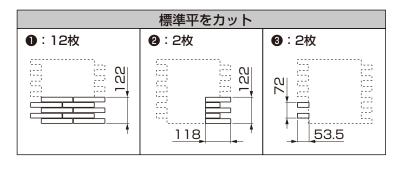


ポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)

エクセンシア ※W20 タイルフレーム仕様にはエクセンシアの設定はありません。


(1) 小口面見切り納まりの場合

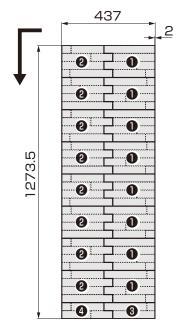


:タイル張り方向

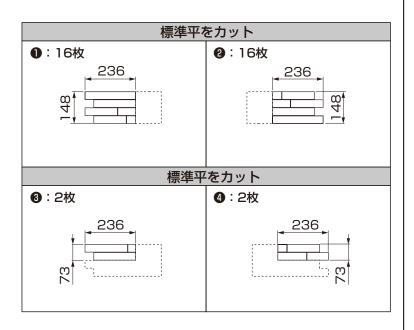

(2) 小口面タイル納まりの場合

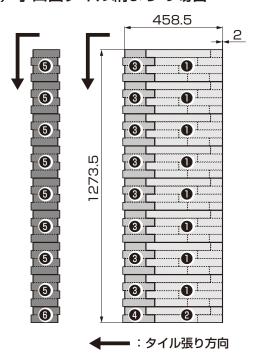

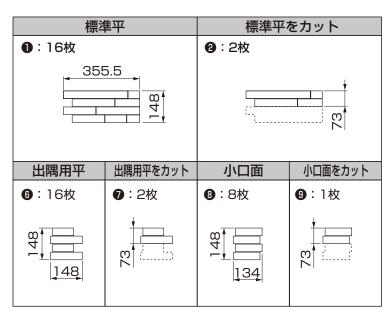


アポイント


- ●切断加工寸法はあくまで目安です。実際に施工する ●壁面裏側も同様に施工してください。 部分の寸法を確認の上、加工してください。
- ●ボードの端から2mmあけてタイルを張ってください。
- - ※タイルユニットをカットする際は、タイルの配列(目地 位置)に注意してください。(下図参照)

7-6 ルミノス


(1) 小口面見切り納まりの場合


【本体部】

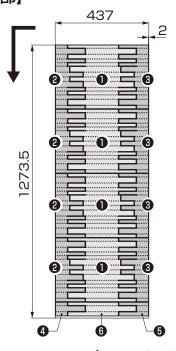

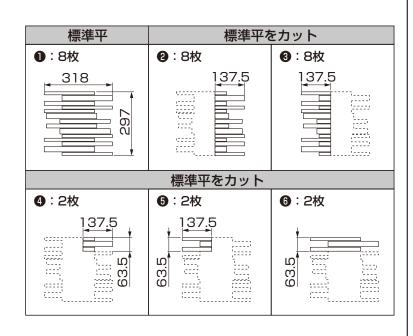

■ :タイル張り方向

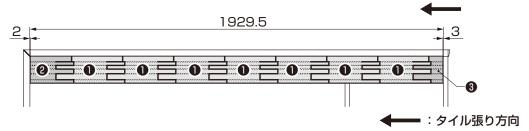

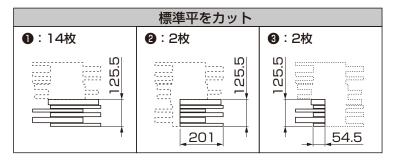

メモベーシ